



Retro

Operation Guide



Guide d'utilisation
Betriebsanleitung

Guía de funcionamiento
Guia de Operação

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning





Índice

Bem-vindo à View Quest 4

As vantagens da rádio digital 5

O seu VQ Retro DAB+ - Criado no Reino Unido 6

Como utilizar o seu Retro DAB+ 8

Introduzir o seu View Quest Retro DAB+ 11

 O que pode fazer o meu Retro DAB+ ademais de ter um aspecto fabuloso? 1

Posicionamento, Preparação e Ligação 13

 Posicionamento 13

 Preparação 13

 Ligação 13

Utilização do seu Retro DAB+ 14

 DAB/DAB+ 14

 FM 15

 iPod ou iPhone 17

 AUX-IN 17

 Despertador 18

 Cronómetro do modo Dormir 19

 Outras Operações 20

Informações importantes sobre segurança e ambiente 21

Especificações 23

Apoio 24

Bem-vindo à View Quest

A View Quest é uma marca britânica exclusiva inspirada pela fusão do Som e Estilo.

Na View Quest, acreditamos que a cor e o design são uma parte importante de quem somos. Sendo assim, por que motivo deve a tecnologia que compramos ser apenas em preto ou prateado e sem individualidade no design?

O nosso premiado programa de desenvolvimento acústico garante que todos os nossos produtos possuam a tecnologia mais recente e uma qualidade sonora imbatível. Junte isto à nossa paixão pelo mundo criativo das artes, da moda e do design interior e o resultado é que, para além de os nossos produtos soarem muito bem, o aspeto dos mesmos é igualmente excelente.

Assim, agradecemos que se tenha unido à Revolução da View Quest com a nossa premiada tecnologia concebida de modo a corresponder ao seu estilo.

Incentivamos a que se apaixone pela View Quest e pelo seu novo Retro DAB+.



Jonathan Merricks
Diretor Executivo e Diretor Criativo



Daniel Copley
Designer de Produtos

As vantagens da rádio digital

Quando passa para a rádio digital fica com mais opções do que alguma vez teve – com as suas estações favoritas existentes à espera de serem reproduzidas em qualidade digital, mas também uma infinidade de novas estações apenas digitais com todos os tipos de música, conversas e programas que adora.

A rádio digital não se trata apenas de uma opção, trata-se de qualidade – com as transmissões digitais irá ouvir tudo de forma totalmente clara.

Se tiver alguma dúvida em relação à cobertura digital na sua zona – pode verificar o seu sinal no website da rádio digital do Reino Unido, é totalmente gratuito e imparcial – www.ukdigitalradio.com




O seu VQ Retro DAB+ - Criado no Reino Unido

Pode estar orgulhoso do seu Retro DAB+ e confiar na respetiva qualidade uma vez que é concebido e projetado no Reino Unido com o desenvolvimento acústico britânico.


Na View Quest, estamos orgulhosos por ser britânicos e estamos orgulhosos por obter a nossa inspiração dos domínios de excelência britânicos - Design, Moda, Música e Artes.

O nosso objetivo é o de obter estas inspirações e criar o nosso próprio e exclusivo sentido de Som e Estilo, mas também o de partilhar estas influências consigo de modo a inspirar o seu próprio sentido de estilo

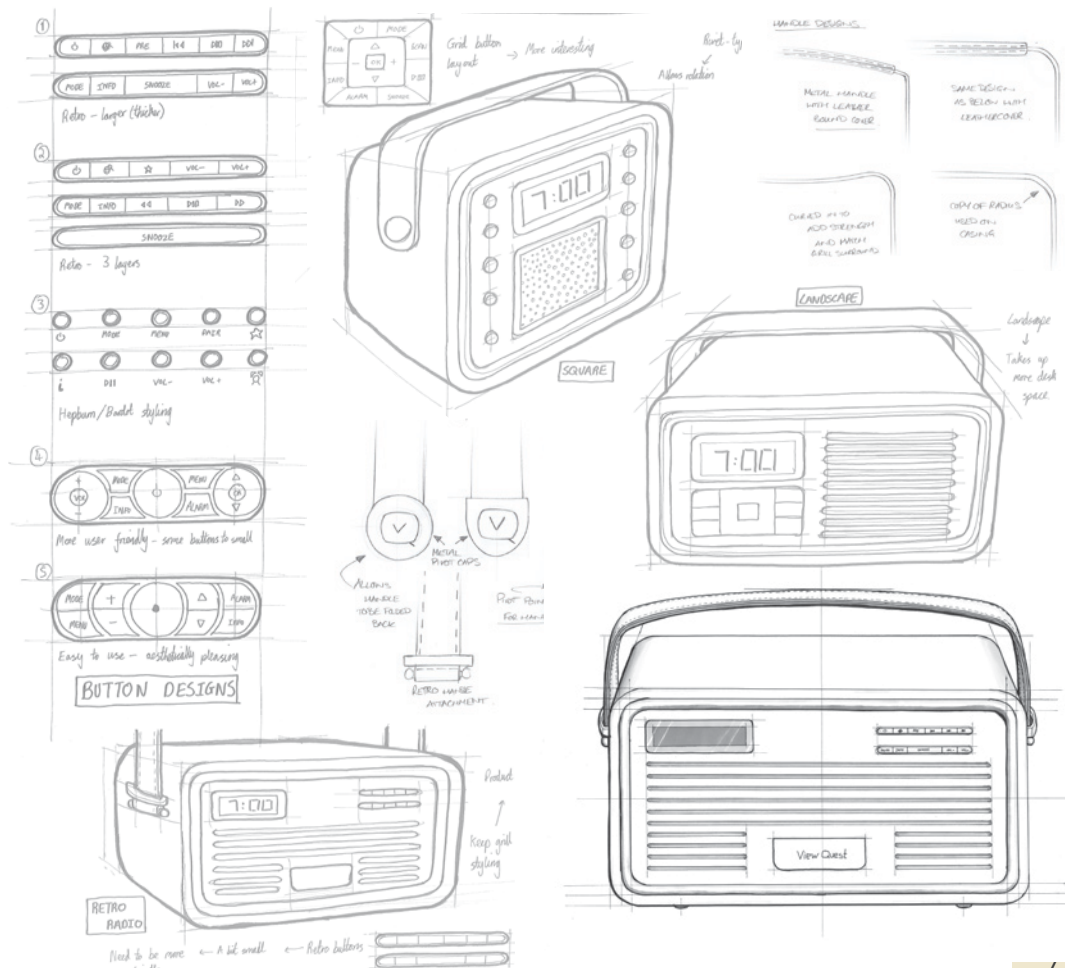


Como utilizar o seu Retro DAB+

Vista de Frente

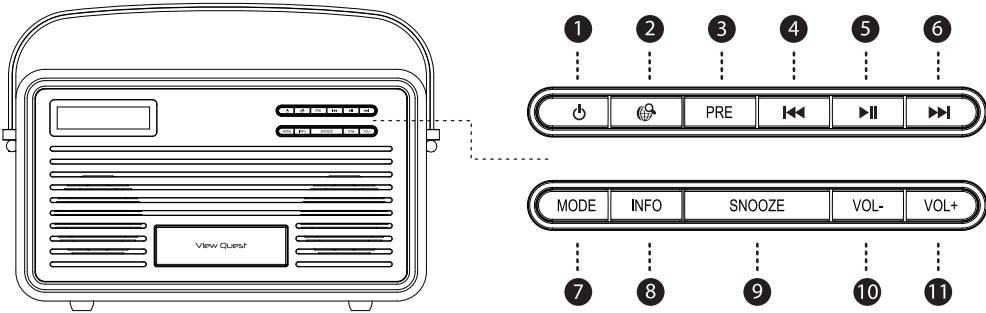

- 1. Dispositivo de espera LIGAR e DESLIGAR
- 2. Seleccionar as emissoras de rádio
- 3. **PRE** Memorizar as emissoras seleccionadas
- 4. Rolar para baixo ou Retroceder
- 5. Confirmar e pausar
- 6. Rolar para cima ou Avançar
- 7. **MODE** Seleccionar entre os vários modos
- 8. **INFO** Informação
- 9. **SNOOZE** Alarme/Repetição do alarme/Modo dormir (Botão multifunções)
- 10. **VOL-** Diminuir o volume
- 11. **VOL+** Aumentar o volume

Vista Traseira




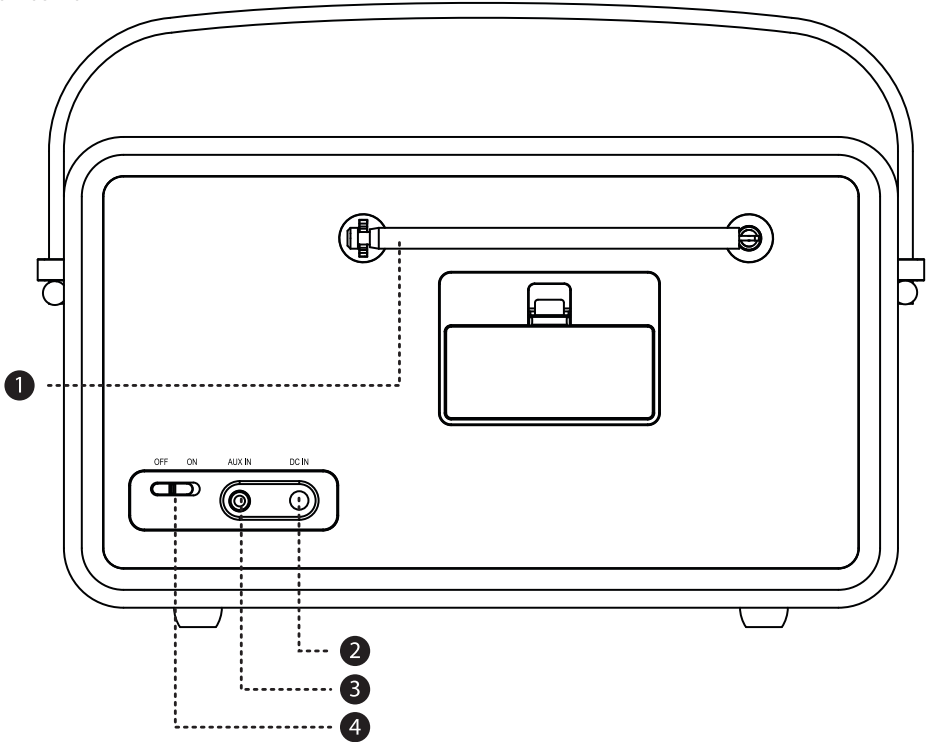


- 1. Antena
- 2. DC ligado
- 3. AUX-IN para outros dispositivos
- 4. Ligar/Desliga

Utilização das Pilhas

O seu Retro DAB+ pode ser alimentado por 4 pilhas do tipo ‘C’.
Assegure-se que insere pilhas do tipo adequado e assegure uma polaridade correcta (+/-).

Remoção das Pilhas

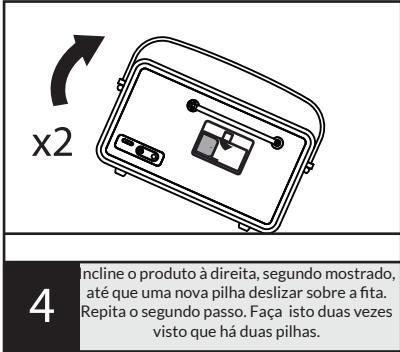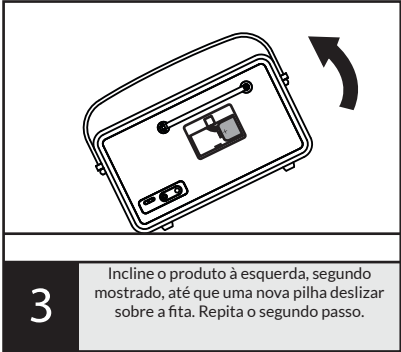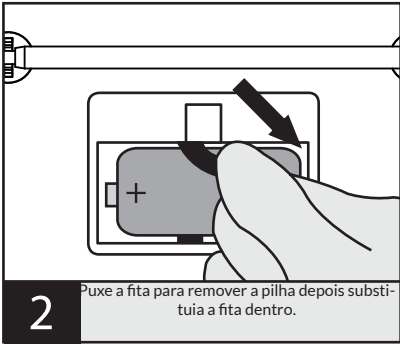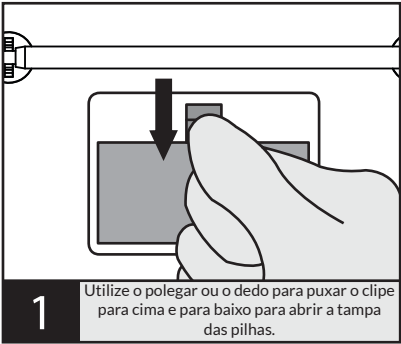

Introduzir o seu View Quest Retro DAB+

O que pode fazer o meu Retro DAB+ ademais de ter um aspecto fabuloso?

Em baixo segue uma breve descrição das capacidades do seu Retro DAB+. Tudo vem explicado mais tarde nesta guia.

Barra de ferramentas iPod/iPhone

Ligue um iPhone ou iPod com um adaptador de 30 pinos ou Lightning. A sua música nunca teria soado tão bem, e o seu iPhone ou iPod será carregado ao mesmo tempo.

DAB/DAB+ receptor

A Radiodifusão Digital Áudio (DAB) é a próxima grande inovação. Clareza, várias emissoras e a facilidade de ajuste são frequentemente citados como benefícios. Há duas versões DAB e DAB+. O seu Retro DAB+ funciona com ambas. Pode memorizar até 10 DAB/DAB+ emissoras como predefinidas.

Rádio FM


DAB não existe em todos os lugares, então há um rádio FM no seu Retro DAB+ o que significa que pode ouvir onde quer que haja DAB ou rádio FM disponível. Pode memorizar até 10 emissoras FM como predefinidas.

Conexão Auxiliar

Permite ligar e ouvir a uma fonte áudio externa para que os seus velhos dispositivos não sejam descartados.

Alarmes Duplos

Acorde com o som da sua emissora de rádio preferida, as suas canções preferidas ou com um beeper. Ou dois.

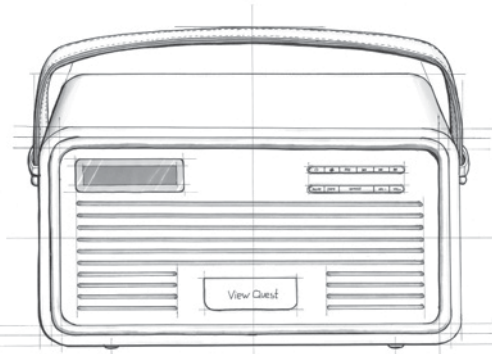

Retro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Posicionamento, Preparação e Ligação

Posicionamento

Um lugar adequado para o seu Retro DAB+:

- tem uma superfície estável e lisa com suficiente ventilação
- encontra-se no alcance de 1.4 metros de uma tomada se utilizar o cabo principal.
- tem suficiente espaço acima para estender completamente a antena telescópica verticalmente.
- é longe da luz solar intensiva, fontes de calor, humidade e dos molhados.

Preparação

- Se utilizar o cabo principal: ligue o cabo de alimentação na tomada da parte traseira do rádio (DC Ligada). Desligue o cabo principal. Agora ligue o adaptador de energia na tomada e ligue o cabo.
- Se não utilizar o cabo principal, assegure-se que as novas pilhas cabem perfeitamente. O seu Retro DAB+ pode ser alimentado por quatro pilhas do tipo 'C' alcalinas ou recarregáveis (não são fornecidas). Quando utilizar pilhas para alimentar a unidade, a função e a operação são iguais como no caso de utilização das principais, excepto que um iPod/iPhone ligado não será carregado. Um símbolo de energia baixa será exibido quando as pilhas estão a ponto de descarregar-se, e o seu Retro DAB+ voltará ao modo de espera quando ficará quase sem energia. Se operar com pilhas, é favor desligar os adaptadores principais e remover o cabo principal da parte traseira do rádio.
- Estenda ao máximo a antena verticalmente para a melhor recepção.

Ligação

- Quando ligar pela primeira vez, deslize o interruptor de alimentação na parte traseira do rádio para "LIGAR".

Que será exibido quando ligar

- "View Quest" será exibido por 2 segundos, seguido pela hora. Este é um modo "de espera".
- Depois de 10 segundos a luz de fundo na tela será desligada.

Saída e entrada no modo de espera

- Carregue na tecla  (1) para seleccionar entre o modo de operação e de espera. No modo de espera a tela exibe a hora, no modo de operação a tela exibe informações sobre a função em curso.

Utilizar o seu Retro DAB+

Leia sobre posicionamento, preparação e ligação, se for necessário.

Se a hora é exibida, o seu Retro DAB+ está em modo de espera. Neste caso, carregue na tecla  (1) para ficar no modo de espera e passe ao modo de operação.

Pode utilizar o botão “Modo” (7) para seleccionar o modo que deseja. A utilização de cada modo é descrita em baixo.

DAB/DAB+

1. Para uma recepção óptima, assegure-se que a antena é estendida ao máximo verticalmente.
2. Se a tela mostrar a hora, carregue na tecla  (1) para seleccionar o modo de operação.
3. Para seleccionar DAB/DAB+ carregue na tecla MODO (7) repetidamente até que a tela exibir brevemente “Seleccionar o DAB”.
 - a. Primeira utilização ou Reconfiguração Inicial: O seu Retro DAB+ começará automaticamente a procurar por emissoras DAB/DAB+. Uma barra de progresso mostrará o progresso da procura, e informações multiplex serão exibidas. As emissoras detectadas serão memorizadas automaticamente. O número de emissoras detectadas serão exibidas no canto direito superior da tela. A primeira emissora disponível será exibida na tela e será reproduzida automaticamente. Se nenhum sinal DAB/DAB+ for detectado, sera exibida a mensagem “Sem Sinal”.
 - b. Utilização ulterior: A última emissora memorizada será exibida, sintonizada e em função se for possível.

A tela exibirá o Nome da Emissora e ‘DAB’ na linha superior e o Tipo de Programa, se for disponível, na segunda linha.

4. Para seleccionar as emissoras memorizadas carregue na tecla  (4) ou  (6).
5. Para procurar emissoras:
 - a. Reprodução Rápida: Carregue na tecla  (2)
 - b. Reprodução total: Carregue e mantenha premida a tecla  (2)

Uma barra de progresso mostrará o progresso da reprodução com informações multiplex em baixo. As emissoras detectadas serão memorizadas automaticamente. O número de emissoras detectadas serão exibidas no canto direito superior da tela.

6. Para sintonizar manualmente as emissoras DAB/DAB+,carregue  (5) até que ‘Sintonização manual’ é exibida. Carregue  (4) ou  (6) para seleccionar os canais 5A-13F Carregue no botão  (5) para confirmar o canal, depois carregue  (4) ou  (6) para seleccionar emissoras neste canal, e carregue  (5) para ouvir a emissora seleccionada.
7. Para memorizar a emissora actual como predefinida:
 - a. Pode memorizar até 10 DAB/DAB+ predefinidas.
 - b. Carregue e mantenha premida PRE (3) até que a luz intermitente “1” é exibida na parte inferior direita da tela e depois solte o botão. Se não tiver nenhuma emissora memorizada como predefinida nº 1 “Predefinido Vazio” será exibido. Se tiver uma emissora memorizada como predefinida nº 1, o seu nome será exibido.
 - c. Pode nevargar entre os predefinidos carregando na tecla  (4) ou  (6). Para memorizar uma emissora como predefinida, em um slot vazio ou substituindo uma emissora memorizada anteriormente, carregue na tecla  (5). “Predefinida x Memorizada” sera exibido brevemente na linha inferior.
8. Para seleccionar uma emissora predefinida: carregue e solte PRE (3). Carregue  (4) ou  (6) para escolher um predefinida e carregue  (5) para seleccionar a emissora predefinida exibida em aquele momento.
9. Para exibir informações sobre a emissora, se carregar repetidamente na tecla INFO (8) verá as informações da emissora que podem incluir Dynamic Label Segment (DLS) ou texto rádio, nome da emissora, hora e data, frequência, stereo/mono, media do bit ou qualidade do sinal. O tipo de informação que selecciona sera depois exibido para a emissora DAB/DAB+ actual.
10. Para ajustar a hora: no modo DAB/DAB+ o seu Retro DAB+ será sincronizado com a hora e data da emissora.

FM

1. Para uma recepção óptima, assegure-se que a antena é estendida ao máximo verticalmente.
2. Se a tela mostrar a hora, carregue na tecla  (1) para seleccionar o modo de operação.
3. Para passar ao FM carregue o MODO (7) repetidamente até que a tela mostrar brevemente ‘Passar ao FM’.

- a. Primeira utilização ou depois da Reconfiguração Inicial: O seu Retro DAB+ será sintonizado e exibirá 87.70MHz, o ponto mais baixo do espectro FM
 - b. Utilização ulterior: A sua última emissora será exibida, sintonizada e em função se for possível.
4. Para reprodução automática, carregue brevemente  (2) para procurar emissoras do espectro FM. O seu Retro DAB+ terminará a reprodução e ouvirá a primeira emissora detectada. Para procurar no espectro, carregue longamente  (2).
 5. Para procurar emissoras manualmente ou para encontrar uma frequência específica, mantenha premida brevemente  (4) ou  (6) para mudar a frequência em 0.05MHz passos avançando ou retrocedendo. Mantenha premida  (4) ou  (6) para sintonizar rapidamente avançando ou retrocedendo no espectro. A reprodução terminará quando o botão for solto.
 6. Para memorizar a emissora corrente como predefinida:
 - a. Pode memorizar até 10 FM predefinidas
 - b. Carregue e mantenha premida a tecla PRE (3) até que a luz intermitente "1" é exibida na parte inferior direita da tela e depois solte o botão. Se não tiver nenhuma emissora memorizada como predefinida nº 1 "Predefinido Vazio" será exibido. Se tiver uma emissora memorizada como predefinida nº 1, o seu nome será exibido.
 - c. Pode navegar entre os predefinidos carregando na tecla  (4) ou  (6). Para memorizar uma emissora como predefinida, em um slot vazio ou substituindo uma emissora memorizada anteriormente, carregue na tecla  (5). "Predefinida x Memorizada" será exibido brevemente na linha inferior.
 7. Para seleccionar uma emissora predefinida: carregue e solte PRE (3). Carregue  (4) ou  (6) para escolher um predefinida e carregue  (5) para seleccionar a emissora predefinida exibida em aquele momento.
 8. Para exibir informações sobre a emissora, se carregar repetidamente na tecla INFO (8) verá as informações da emissora que podem ser texto rádio, tipo de programa, barra com a intensidade do sinal, hora /data, frequência, stereo/mono. O tipo de informação que selecciona será depois exibido para as emissoras FM que selecciona.
 9. Para passar do stereo ao mono no modo FM, carregue na tecla  (5) para passar entre Stereo e Mono. A mudança para o mono pode melhorar a sua experiência de som para as emissoras com sinal fraco.

10. Para ajustar a hora: no modo FM o seu Retro DAB+ será sincronizado com a hora e data da emissora.

iPod ou iPhone

1. Ligue seu iPod/iPhone: empurre a mola do painel que tem o emblema View Quest. Deslizará e verá o conector iPod/iPhone. Encaixe o seu iPod/iPhone.
2. Se a tela mostrar a hora, carregue na tecla  (1) para seleccionar o modo de operação.
3. Para passar ao to iPod/iPhone carregue na tecla MODO (7) repetidamente até que a tela mostrar brevemente 'Passar ao iPod'. A tela exibirá depois 'iPod Ligado'. Se não há nenhum dispositivo ligado, exibirá 'iPod Desligado'.
4. Para seleccionar as canções a serem ouvidas, utilize o seu iPod/iPhone para escolher a sua música. Pode navegar utilizando controlos no seu Retro DAB+:
 - a. Carregue  (4) ou  (6) para ouvir a canção anterior ou seguinte.
 - b. Carregue  (5) para ouvir ou pausar a canção.
 - c. Carregue e mantenha premida  (4) ou  (6) para pesquisar a canção corrente utilizando a tecla de alta velocidade retroceder ou avançar. A canção recomeçará enquanto soltar o botão.

AUX-IN

1. Se a tela exibir a hora, carregue na tecla  (1) para passar ao modo de operação.
2. Para conectar-se aos dispositivos auxiliares: ligue o cabo aux-in na tampada 3.5mm AUX-IN da parte de trás do rádio.
3. Para passar ao AUX-IN carregue na tecla MODO (7) repetidamente até que a tela exibir brevemente 'Passar ao AUX-IN'.
4. Para controlar a reprodução do dispositivo auxiliar deve utilizar os controlos dos dispositivos. É possível que seja necessário ajustar o volume do seu Retro DAB+ e o dispositivo auxiliar para volume e claridade óptimas.

Despertador

O seu Retro DAB+ tem alarmes duplos que podem operar no modo de operação ou de espera. Pode acordar ao som do DAB/DAB+, FM, iPod ou com dois sinais sonoros diferentes.

Activar o Alarme

1. Em ambos modos, seja de operação, seja de espera, carregue na tecla REPETIÇÃO DE ALARME (9) para seleccionar ALARME 1. Carregue novamente para seleccionar ALARME 2. Em ambos os casos o estado do alarme será exibido.
2. A linha superior da tela exibe o número de alarme e a fonte corrente de alarme seleccionado. A configuração padrão é BEEPER1. A segunda linha da tela exibe o estado do alarme intermitente, e a hora do alarme.
3. Carregue na tecla  (4) ou  (6) para exibir LIGAR ou DESLIGAR.
4. Carregue na tecla  (5) para seleccionar DESLIGAR ou LIGAR. Caso seleccionar LIGAR a tela exibirá “Alarme Configurado”, exibindo o tempo corrente e uma luz intermitente para a hora do alarme. As horas apareceram primeiras.
5. Configure a hora do alarme carregando na tecla  (4) ou  (6). Carregue na tecla  (5) para confirmar a configuração da hora e passe aos minutos.
6. Configure os minutos do alarme carregando na tecla  (4) ou  (6). Carregue  (5) para confirmar a configuração das horas e passe ao tipo de alarme.
7. Configure o tipo de alarme carregando  (4) ou  (6). As fontes são:
 - BEEP Tom 1
 - BEEP Tom 2
 - DAB
 - FM
 - IPOD
8. Carregue na tecla  (5) para confirmar a configuração do tipo de alarme.
9. No modo de espera o seu Retro DAB+ exibirá símbolos e números para mostrar quais alarmes são activos.

Para exibir o estado do alarme

Em ambos os modos de espera ou de operação carregue na tecla REPETIÇÃO DE ALARME (9) para seleccionar ALARME 1. Carregue-a novamente para seleccionar ALARME 2. Em ambos os casos o estado do alarme será exibido:

Parar ou repetir o alarme

Quando o alarme parar pode carregar na tecla (1) para desligar o alarme. Carregue na tecla REPETIÇÃO DE ALARME (9) para repetir o alarme depois de 5 minutos. O seu Retro DAB+ entrará em modo de Espera e exibira a hora.

Repetição de vários alarmes

Só um alarme pode repetir-se no mesmo momento. Se o ALARME 1 será repetida o ALARME 2 repetir-se-á automaticamente se começa a soar. A repetição do ALARME 1 será anulada.

Sonidos do alarme

- Se o alarme é configurado no modo DAB/DAB+ mas as emisoras DAB/DAB+ não podem ser detectadas, o BEEP Tom 1 soará.
- Se o alarme é configurado no modo “iPod” e não há nenhum iPod ligado, o BEEP Tom 1 soará.
- Caso os alarmes “iPod” or “BEEPER” soarem, o encaixe ou remoção de um iPod ou iPhone # desligará o alarme.
- Se dois alarmes são configurados, quando o ALARME 1 soar e o ALARME 2 começar a soar, o ALARME 2 será desligado automaticamente.

Volume do alarme

Independetemente do modo de alarme seleccionado, o volume do alarme será à metade do volume máximo.

Cronômetro do modo Dormir

Pode configurar o seu Retro DAB+ no modo dormir por um máximo de 90 minutos. No modo de operação, carregue e mantenha premida a tecla REPETIÇÃO DE ALARME (9) para introduzir a configuração da função dormir. A tela exibirá ‘Cronômetro do modo Dormir’ com a intermitência “DESLIGAR” piscando na parte inferior direita. Carregue  (4) ou  (6) para seleccionar o tempo de dormir a partir de 15min, 30min, 45min, 60min ou 90min. Carregue  (5) para confirmar a sua selecção.

O tempo remanescente até dormir sera exibido como ‘Snn’ na parte superior direita da tela, onde ‘nn’ é o tempo seleccionado remanescente até dormir.

Para anular o modo dormir, siga as instruções acima e seleccione ‘desligar’ em vez da hora de dormir.

Outras Operações

O seu Retro DAB+ tem duas funções que só precisa utilizar no caso improvável de um problema enquanto contactar a equipa de suporte.

Reconfiguração Inicial

[Nota] A reconfiguração Inicial anulará todos os seus predefinidos

No modo de operação, carregue e mantenha premido o botão “MOD0” até que vem exibido “Carregue a Tecla Enter para Configurar”. Depois carregue ►► (5) para confirmar. “Reconfiguração do Sistema, depois Reconfiguração do Sistema OK” será exibido.

Versão do Software

No modo de operação, carregue e mantenha premida a tecla INFO para verificar a versão do software.

Informações de Segurança Importantes - leia

Por favor leia este manual antes de utilizar a sua unidade, que contém orientações e recomendações que podem ajudar a garantir duradoura e livre de problemas, segurança de funcionamento. Por favor, guarde este manual para referência futura.

Tenha cuidado. Evitar:

- Líquidos: não exponha a sua unidade de gotas ou salpicos e não coloque recipientes com líquidos, como vasos, ou próximo a ele.
- Umidade ou umidade: úmido ou úmido lugares como banheiros e salas de banho de vapor necessário equipamentos especialmente destinados.
- Calor: não exponha a unidade à luz solar direta ou calor de aquecedores ou outras fontes de calor. Dispositivos de áudio/vídeo pode gerar uma grande quantidade de calor; não coloque a unidade em cima de tais dispositivos. Não utilize chamas desprotegidas em qualquer lugar perto da sua unidade.
- O pó e fluxo de ar restrito: certifique-se de que a unidade está em fluxo livre do ar para evitar o sobreaquecimento.
- Vibração: vibração constante pode causar danos.
- Climas extremos: esta unidade foi projetada para operação em climas moderados.

IMPORTANTE:

- NÃO ouça em alto volume: volume alto pode danificar permanentemente audição.
- NÃO utilizar o equipamento, especialmente fones de ouvido, quando poderiam distraí-lo do requisitos de tráfego ou de outros segurança.
- Não utilize o equipamento que não está a funcionar normalmente ou se você suspeitar que pode estar com defeito ou danificados.
- Não deixe o equipamento ligado quando está sozinho a não ser que seja expressamente que é projetado para operação sem supervisão. Desligar usando o interruptor no equipamento e certifique-se de que a sua família sabe como fazer isso. Regime especial pode ser necessário ser feito para pessoas incapacitadas ou deficientes.

Sempre:

- Operar todos os controles, conforme instruído no manual.
- Certifique-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o plugue, extensões e inter-conexões entre os equipamentos) são feitas corretamente e de acordo com as instruções do fabricante. Desligar e retirar a ficha de alimentação antes de fazer ou alterar conexões.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVER A TAMPA (OU COSTAS), NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR, CONSULTE A ASSISTÊNCIA PARA OS TÉCNICOS QUALIFICADOS.



TENSÕES PERIGOSAS

Tensões perigosas, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas está presente dentro desta caixa do produto.



ATENÇÃO

o manual do proprietário contém importantes instruções de funcionamento e manutenção, para a sua .. segurança, é necessário consultar o manual.

AVISO: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A PINGOS OU SALPICOS DE ÁGUA.

Nota: Esta unidade vai esquentar quando utilizado por um longo período de tempo. Isso é normal e não indica um problema com a unidade.

Diretrizes de segurança da bateria

certifique-se de inserir as pilhas do tipo correcto e assegurar a correcta polaridade (/ -).
Insira as pilhas, retire a tampa do compartimento das pilhas e introduza as pilhas respeitando a polaridade.
Assegurar-se de que a tampa está seguro e remova as baterias, de forma segura sem o uso de objetos condutores metálicos ou outras
baterias não devem ser substituídos por crianças
Nunca descarte as baterias no fogo, pois elas podem explodir
as pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou chamas.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo
não misture pilhas novas e velhas, e não misture pilhas alcalinas e baterias recarregáveis
não tente carregar pilhas não-recarregáveis
se o rádio não vai ser utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas do compartimento da bateria
Sempre remova as pilhas do compartimento da bateria e descartar de forma responsável para proteger o meio ambiente
Nota: Para funcionamento com bateria, por favor, desligue o adaptador de corrente eléctrica e retire o plugue do cabo de alimentação eléctrica desde a parte de trás do rádio. “.

Especificações

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Modo: | DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F), FM (87.5MHz-108MHz), IPOD, AUX_IN |
| 2. LCD: | matriz de pontos 2x16; fundo preto fontes brancas, LCD negativo |
| 3. Fonte de Energia: | ENTRADA AC 100-240V ; SAÍDA DC_ 5V/2A |
| 4. Energia de Saída: | 10W X2 |
| 5. MODO DE ESPERA: | Exibe a hora |



Informações sobre as Descargas no Ambiente

Os produtos eléctricos e electrónicos exibindo o símbolo da lixeira com rodas cruzada acima mostrada, não podem ser descartados com o lixo doméstico. Leve o produto a uma facilidade de reciclagem que aceita os produtos eléctricos e electrónicos. Verifique com a sua Autoridade Local qual o centro de reciclagem mais perto.

Para mais detalhes, é favor contactar

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU34 2QG

support@viewquest.co.uk



Apoio

Temos a certeza de que terá uma longa e feliz relação com o seu novo Retro DAB+. Como podemos ter tanta certeza? Bem, porque concebemos, projetámos e amámos este produto desde as páginas do livro de conceção até ao deslumbrante produto que tem nas suas mãos. Estamos muito orgulhosos dos nossos produtos e do cuidado e atenção que lhes concedemos, o que se reflete na nossa taxa de devoluções extraordinariamente baixa.

No entanto, caso tenha algum problema teremos sempre muito gosto em poder ajudar:



+44 (0)1792 704 452



Support@viewquest.co.uk

SHOW US YOUR

Sound & Style

#SoundStyle

 /ViewQuest

 @View_Quest

 @ViewQuest

 /ViewQuest



www.viewquest.co.uk



+44 (0)1792 704 452



Support@viewquest.co.uk